Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***hidraulikus emelő, hosszú, 5t* – TL2000-2**




Az emelőt csak a használati utasítás figyelmes elolvasása után helyezze üzembe!

Maximális terhelés: 5t
Maximális emelés: 560mm
Minimális magassága: 160mm
Nettó tömeg: 90kg

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***hidraulikus emelő, hosszú, 5t* – TL2000-2**

Csak olyan talajon használja az emelőt, amely szilárd, egyenes és elbírja a terhelést. Az emelőt kizárólag csak emelésre használja! Ha fölemelte a járművet a kívánt magasságra, bakolja azt alá, ne hagyja az emelőn!

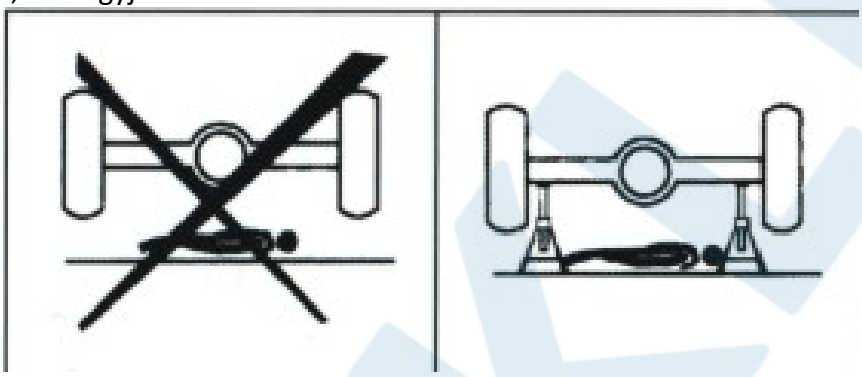

A földön maradó kerekeket ékelje ki!



A gyártó által beállított biztonsági szelepet szigorúan tilos állítani!

Olyan kompresszor kell az emelő működtetéséhez, amely legalább 4cm^3/perc kapacitású. A kompresszor kimeneti csöve vastagabb legyen, mint 8mm és a kompresszornak legalább 0.6-1Mp nyomást kell termelni.

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***hidraulikus emelő, hosszú, 5t* – TL2000-2**

Hogyan emeljünk

1, Fordítsa el az emelő nyelét az óra járásával megegyező irányba, ameddig teljesen el nem zárja a leeresztő szelepet! Ne szorítsa meg túlságosan a szelepet!

2, Tolja az emelőt pontosan az emelendő tárgy alá, hogy az emelő tányérja középen és biztosan tudjon emelni! Amikor még kicsi a terhelés, ellenőrizze az emelő helyzetét, nehogy később kicsússzon!

3, Emeljen a kívánt magasságig! Ha ezt elérte, bakolja alá a terhet, hogy bármennyi ideig fölemelve maradhasson!

Az emelő leeresztése

Lassan fordítsa el az emelő nyelét az óra járásával ellentétes irányba. A leeresztés sebességét a szelep nyitásával lehet szabályozni.

Általános karbantartási utasítások

A hidraulikus olaj – Mindig kiváló minőségű hidarulikus emelőhöz való olajat használjon. Ha lehetséges, ne keverjen össze különféle márkájú olajakat. Soha ne használjon másfajta olajat vagy folyadékot. Amikor olajjal tölti fel a rendszert, ne engedje, hogy szennyeződés vagy bármilyen más anyag bekerüljön a rendszerbe.

Négyhavonta ellenőrizze a rendszert, hogy megelőzze a korrodálást. Ha bekövetkezett a rozsdásodás, akkor tisztítsa meg, majd törölje ki a rendszert egy olajos ronggyal. Az emelőt mindig teljesen leeresztett állapotban kell tárolni.

Figyelmeztetés: Ezt az emelőt csak emelés céljára tervezték. Tilos alátámasztó bakként használni akármilyen rövid időre is!

- Emelés után mindig használjon szerelő bakot az alátámasztásra.
- Mindig szilárd, akadálymentes területen használja az emelőt. Ne használja ferde talajon!
- Ne mozgassa a terhelés alatt álló emelőt.
- Ne állítson a leeresztő szelepen. Ha bármilyen állítás szükséges, vigye el a szervízbe!
- Ne hajtson végre semmilyen változtatást az emelőn.
- Soha ne terhelje túl az emelőt!

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
***hidraulikus emelő, hosszú, 5t* – TL2000-2**

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

cikkszám: TL2000-2

megnevezés: hidraulikus emelő, hosszú, 5T

maximális terhelhetőség: 5tonna

emelési tartomány: min.160mm – 560 mm

súly: 90 kg

Tanusítvány szám: QA-AC-4560/25

Tanusító cég: ALBERK QA International Technical Control and Certification Inc.

A Makler Kft részéről aláíró személy: Császár Zoltán

A termék megfelel a

2006/42/EC gépi megfelelőségi direktíva

EN ISO 12100:2010 és az

EN 1494:2000+A1:2008 harmonizált standardjainak.

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***hidraulikus emelő, hosszú, 5t* – TL2000-2**

CE DECLARATION OF CONFORMITY

WE, *PINGHU TONGLI MACHINE CO., LTD*

ADDRESS: 18 SHILONG NO.1 ROAD, CAOQIAO STREET, PINGHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHINA

DECLARE, IN SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE FOLLOWING MACHINE:

FLOOR JACK 5T
Model No. TL2000-2

REFERRED TO IN THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE: MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

WE WILL KEEP ON FILE FOR REVIEW THE FOLLOWING TECHNICAL DOCUMENTATION:

- OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- TECHNICAL DRAWINGS
- HAZARDS ANALYSIS AND SOLUTIONS
- OTHER TECHNICAL DOCUMENTATION SUCH AS QUALITY MEASURES ASSURANCE FOR DESIGN AND PRODUCTION

NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATION MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER'S CONSENT.

平湖市通力机械股份有限公司
PINGHU TONGLI MACHINE CO.,LTD

(PLACE AND DATE ISSUED) (NAME AND SIGNATURE/POSITION)

7th of April, 2025
18 SHILONG NO.1 ROAD, CAOQIAO STREET, PINGHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHINA



Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***hidraulikus emelő, hosszú, 5t* – TL2000-2**

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, *PINGHU TONGLI MACHINE CO., LTD*

CÍM: 18 SHILONG NO.1 ROAD, CAOQIAO STREET, PINGHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHINA

FELELŐSSÉGÜNK TUDATÁBAN KIJELENTJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TERMÉK:

HIDRAULIKUS EMELŐ HOSSZÚ, 5T

Model No. TL2000-2

MEGFELEL A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOKNAK: 2006/42/EC GÉPI DIREKTÍVA

MI TÁROLJUK MEGTEKINTÉSRE A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT:

- KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
- TECHNIKATI RAJZOK
- VESZÉLYEK ELEMZÉSE ÉS MEGOLDÁSAI
- TOVÁBBI TECHNIKAI DOKUMENTÁCIÓK

A TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

MEGJEGYZÉS: EZ A NYILATKOZAT ÉRVÉNYETLENNÉ VÁLIK, HA A MŰSZAKI VAGY MŰKÖDÉSI MÓDOSÍTÁSOK A GYÁRTÓ BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL KERÜLNEK BEVEZETÉSRE

平湖市通力机械股份有限公司
PINGHU TONGLI MACHINE CO.LTD

(PLACE AND DATE ISSUED)
2025. április 7.
18 SHILONG NO.1 ROAD, CAOQIAO STREET, PINGHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHINA

(NAME AND SIGNATURE POSITION)

